DYMO LP300

Electronic Labelmaker
Instructions for Use — GB

Etiqueteuse Electronique
Guide D'Utilisation — F

Etichettatrice Elettronica
Istruzioni per l'uso — I

Máquina de Rotular Electrónica
Instrucciones — E

Etiquetadora Electrónica
Instruções — PT

Electronische Labelmaker
Gebruikershandleiding — NL

Elektronik Etiketleme Makinası
Kullanım Talimatı — TR

ESSELTE

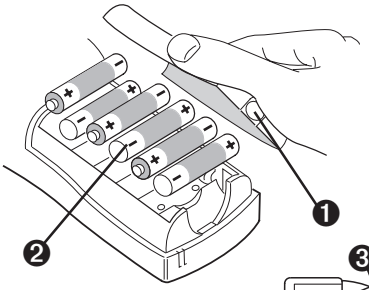

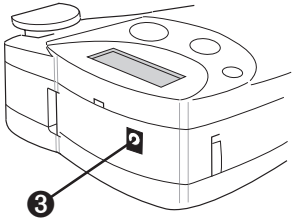

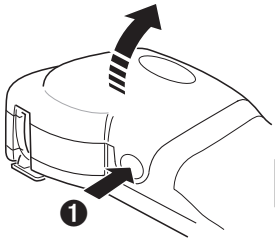

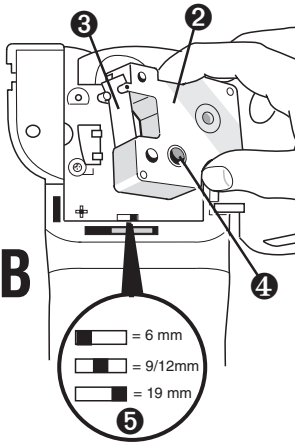

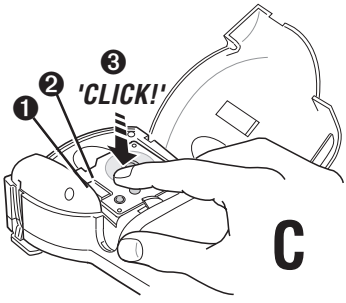

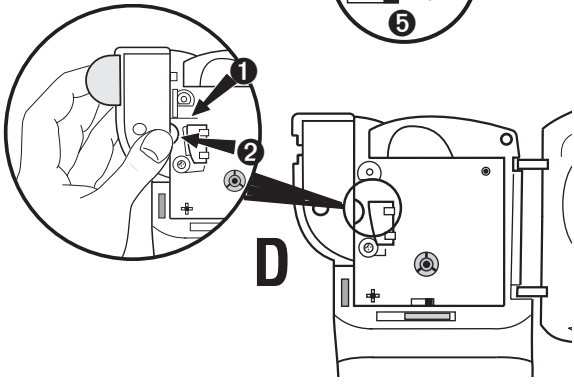

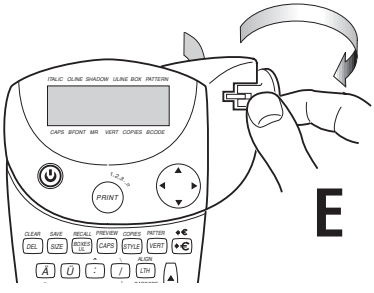

	1	2	3	4	5	6
A	€	¢	£	¥	$	#
B	@	\	_		☎	¿
C	“	’	;	:	‘	°
D	%	+	–	!	/	?
E	1/2	x	÷	±	<	>
F	2	3	4	5	6	7
G	8	9			|	&
H	◗	❒	❑	❄	☺	☹
I	(	)	★	™	©	®
J					Ÿ	µ
K						λ
L						Ω
M						★
N						
O	Ğ	ğ	Ş	ş	İ	ı
P	¡	ç	Ç	^	ß	~
Q	à	á	â	ã	ä	å
R	À	Á	Â	Ã	Ä	Å
S	ò	ó	ô	õ	ö	ø
T	O	Ò	Ó	Ø	Õ	Ö
U	è	é	ê	ë	È	É
V	Ê	Ë	ì	í	î	ï
W	I	Ì	Í	Ï	ù	ú
X	û	ü	Ù	Ú	Ü	ϕ
Y	æ	Æ	œ	Œ	ñ	Ñ
Z	ý	ÿ	Ý	þ	Þ	ð

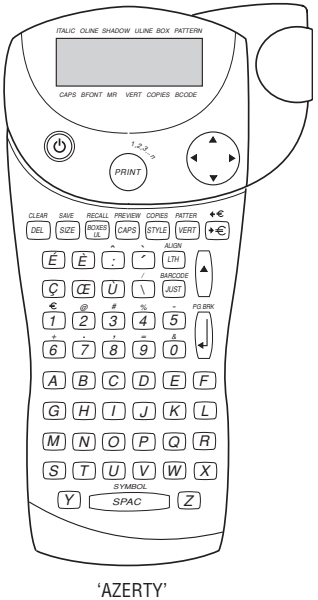

'AZERTY'

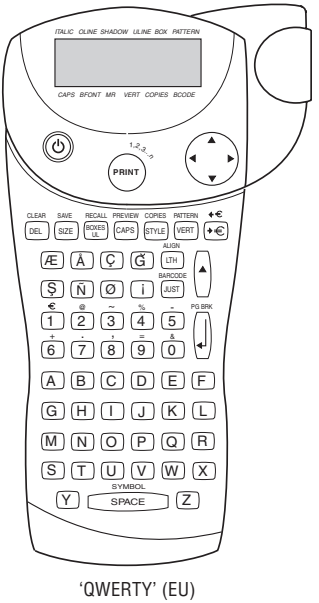

'QWERTY' (EU)

Accessories

GB

Tape cassettes

Width:	**6mm (3/4")**	**9mm (1/4")**	**12mm (3/8")**	**19mm (1/2")**
Length:	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Black/Clear	43610	40910	45010	45800
Blue/Clear	———	———	45011	———
Red/Clear	———	———	45012	———
Black/White	43613	40913	45013	45803
Blue/White	———	40914	45014	45804
Red/White	———	40915	45015	45805
Black/Blue	———	40916	45016	45806
Black/Red	———	40917	45017	45807
Black/Yellow	43618	40918	45018	45808
Black/Green	———	40919	45019	45809
White/Clear	———	———	45020	45810
White/Black	———	———	45021	45811
Black/Silver	———	———	45022	45812
Black/Gold	———	———	45023	45813
Black/Fluo Green	———	———	45024	———
Black/Fluo Red	———	———	45025	———
UK Adapter	40075			
European Adapter	40076			

This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards:

Safety – EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC emissions – EN 55022 Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B

EMC immunity – EN50082-1, IEC801-2 & IEC801-3

Accessoires

F

Cassettes ruban Dymo D1

Largeur:	**6mm (1/4")**	**9mm (3/8")**	**12mm (1/2")**	**19mm (3/4")**
Longueur:	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Noir/Transparent	43610	40910	45010	45800
Bleu/Transparent	———	———	45011	———
Rouge/Transparent	———	———	45012	———
Noir/Blanc	43613	40913	45013	45803
Bleu/Blanc	———	40914	45014	45804
Rouge/Blanc	———	40915	45015	45805
Noir/Bleu	———	40916	45016	45806
Noir/Rouge	———	40917	45017	45807
Noir/Jaune	43618	40918	45018	45808
Noir/Vert	———	40919	45019	45809
Blanc/Transparent	———	———	45020	45810
Blanc/Noir	———	———	45021	45811
Noir/Argenté	———	———	45022	45812
Noir/Doré	———	———	45023	45813
Noir/Vert fluo	———	———	45024	———
Noir/Rouge fluo	———	———	45025	———
Adaptateur C.A.	40076			

Cette machine porte le label CE en accord avec la directive EMC et la directive basse tension. Elle a été conçue en conformité avec les normes internationales suivantes :

Sécurité : EN 60950, IEC 950, UL 1950

Emissions EMC : EN 55022 Classe B, CIS PR22 Classe B, FCC pt15 sub ptB Classe B

Immunité EMC : EN 50082-1, IEC 801-2 & IEC 801-3

Accessori

I

Cartucce nastro

Larghezza:	**6mm (1/4")**	**9mm (3/8")**	**12mm (1/2")**	**19mm (3/4")**
Lunghezza :	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Nero/trasparente	43610	40910	45010	45800
Blu/trasparente	———	———	45011	———
Rosso/trasparente	———	———	45012	———
Nero/bianco	43613	40913	45013	45803
Blu/bianco	———	40914	45014	45804
Rosso/bianco	———	40915	45015	45805
Nero/blu	———	40916	45016	45806
Nero/rosso	———	40917	45017	45807
Nero/giallo	43618	40918	45018	45808
Nero/verde	———	40919	45019	45809
Bianco/Trasparente	———	———	45020	45810
Bianco/Nero	———	———	45021	45811
Nero/Argento	———	———	45022	45812
Nero/Oro	———	———	45023	45813
Nero/Verde fluo	———	———	45024	———
Nero/Rosso fluo	———	———	45025	———
Adattatore	40076			

CERTIFICATO DEL PRODUTTORE/IMPORTATORE

Con il presente documento si certifica che l'etichettatrice DYMO è conforme alle disposizioni della Norma 1046 sulle interferenze elettriche. Alla Bundespost è stata notificata la messa in commercio dell'apparecchio ed è stata concessa l'autorizzazione alla verifica dell'effettiva conformità alle Norme. 87/308/EEC.

Accesorios

E

Cintas

Anchura:	**6mm (3/4")**	**9mm (1/4")**	**12mm (3/8")**	**19mm (1/2")**
Longitud:	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Negro/transparente	43610	40910	45010	45800
Azul/transparente	———	———	45011	———
Rojo/transparente	———	———	45012	———
Negro/blanco	43613	40913	45013	45803
Azul/blanco	———	40914	45014	45804
Rojo/blanco	———	40915	45015	45805
Negro/azul	———	40916	45016	45806
Negro/rojo	———	40917	45017	45807
Negro/amarillo	43618	40918	45018	45808
Negro/verde	———	40919	45019	45809
Blanco/Transparente	———	———	45020	45810
Blanco / Negro	———	———	45021	45811
Negro / Plata	———	———	45022	45812
Negro / Oro	———	———	45023	45813
Negro / Verde Fluor	———	———	45024	———
Negro / Rojo Fluor	———	———	45025	———
Adaptador AC	40076			

De acuerdo con la directiva EMC de la Comunidad Europea, y la directiva de bajo voltaje, este producto está diseñado para cumplir con los siguientes estandards internacionales:

Seguridad - EN 60950, IEC 950, UL 1959

Emisiones EMC - EN 55022 Clase B, CIS PR22 Clase B, FCC pt15 Sub pt B clase B.

Inmunidad EMC - EN50082, IEC801-2 & IEC801-3

Acessórios

PT

Cassetes

Largura:	**6mm** (1/4")	**9mm** (3/8")	**12mm** (1/2")	**19mm** (3/4")
Comprimento:	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Preto/Transparente	43610	40910	45010	45800
Azul/Transparente	———	———	45011	———
Vermelho/Transparente	———	———	45012	———
Preto/Branco	43613	40913	45013	45803
Azul/Branco	———	40914	45014	45804
Vermelho/Branco	———	40915	45015	45805
Preto/Azul	———	40916	45016	45806
Preto/Vermelho	———	40917	45017	45807
Preto/Amarelo	43618	40918	45018	45808
Preto/Verde	———	40919	45019	45809
Branco/Transparente	———	———	45020	45810
Branco/Preto	———	———	45021	45811
Preto/Prata	———	———	45022	45812
Preto/Ouro	———	———	45023	45813
Preto/Verde Fluor	———	———	45024	———
Preto/Vermelho Fluor	———	———	45025	———
Adaptador	40076			

Aksesuarlar

TR

Şerit

Genişlik	**6mm** (3/4")	**9mm** (1/4")	**12mm** (3/8")	**19mm** (1/2")
Uzunluk	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Siyah/Şeffaf	43610	40910	45010	45800
Mavi/Şeffaf	———	———	45011	———
Kırmızı/Şeffaf	———	———	45012	———
Siyah/Beyaz	43613	40913	45013	45803
Mavi/Beyaz	———	40914	45014	45804
Kırmızı/Beyaz	———	40915	45015	45805
Siyah/Mavi	———	40916	45016	45806
Siyah/Kırmızı	———	40917	45017	45807
Siyah/Sarı	43618	40918	45018	45808
Siyah/Yeşil	———	40919	45019	45809
Beyaz/Şeffaf	———	———	45020	45810
Beyaz/Siyah	———	———	45021	45811
Siyah/Gümüş	———	———	45022	45812
Siyah/Altın	———	———	45023	45813
Siyah/Açık yeşil	———	———	45024	———
Siyah/Açık kırmızı	———	———	45025	———
AC Adaptör	40076			

Toebehoren

NL

Tape-cassettes

Breedte:	**6mm** (3/4")	**9mm** (1/4")	**12mm** (3/8")	**19mm** (1/2")
Lengte:	**7m**	**7m**	**7m**	**7m**
Zwart/Transparant	43610	40910	45010	45800
Blauw/Transparant	———	———	45011	———
Rood/Transparant	———	———	45012	———
Zwart/Wit	43613	40913	45013	45803
Blauw/Wit	———	40914	45014	45804
Rood/Wit	———	40915	45015	45805
Zwart/Blauw	———	40916	45016	45806
Zwart/Rood	———	40917	45017	45807
Zwart/Geel	43618	40918	45018	45808
Zwart/Groen	———	40919	45019	45809
Wit/Transparant	———	———	45020	45810
Wit/Zwart	———	———	45021	45811
Zwart/Zilver	———	———	45022	45812
Zwart/Goud	———	———	45023	45813
Zwart/Fluo groen	———	———	45024	———
Zwart/Fluo rood	———	———	45025	———
Wisselstroom adapter		40076		

Dit product heeft een CE keurmerk volgens EMC richtlijnen en de zwakstroom richtlijn en is ontworpen volgens de onderstaande internationale standaarden

Veiligheid - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC emissies - EN 55022 Klasse B, CIS PR 22 Klasse B, FCC pt 15, sub B, Klasse B

EMC immuniteiten - EN50082-1, IEC 801-2 & IEC 801-3

© Esselte NV 2000

Inleiding

De Dymo LabelPoint LP 300 maakt het u mogelijk een grote verscheidenheid aan zelfklevende labels met 1 tot 90 karakters te maken. De LabelPoint gebruikt 6mm, 9mm, 12mm of 19mm tape-cassettes in verschillende labelkleuren. De achterkant van de label heeft een snijlijn voor het eenvoudig verwijderen van de achterzijde. Tekst kan horizontaal of verticaal in verschillende karaktergroottes en stijlen en kan links uitgelijnd, rechts uitgelijnd of gecentreerd op de label worden geprint.

Bezoek onze website (www.dymo.com) voor meer informatie over tapes en toebehoren voor uw LP300.

Garantie Registratie

Vul de bijgeleverde garantiekaart in en stuur deze binnen zeven dagen terug – zie de garantiekaart voor verdere details.

Stroomtoevoer

BATTERIJEN

- Trek het vergrendelingsclipje naar achter en verwijder vervolgens het deksel van het batterijencompartiment – zie figuur **A❶**, pagina 2.
- Plaats zes AA alkaline of oplaadbare nikkel-cadmium batterijen in het compartiment; let daarbij op de polariteitstekens **A❷** en sluit daarna het deksel.
- Verwijder de batterijen indien de LabelPoint voor langere tijd niet gebruikt wordt.

WISSELSTROOM ADAPTER (optioneel)

- Sluit de wisselstroom adapter aan **A❸**. Bij het aansluiten van de adapter wordt de stroomtoevoer van de batterijen onderbroken.
- Verwijder de plug van de adapter uit de LabelPoint alvorens de adapter uit het stopcontact te verwijderen, teneinde de instellingen te behouden (zie ook ON/OFF).

Cassette vervangen

- Schuif het vergrendelingsclipje zoals aangegeven om het cassettedeksel te openen **B❶**.
- Houd de cassette **B❷** zoals getoond en licht deze er recht uit.
- Verzeker u ervan dat de tape en carbon **B❸** strak staan in de opening van de cassette, voordat deze wordt geïnstalleerd. Indien nodig: draai het spoeltje **B❹** kloksgewijs op tot het carbon strak staat.
- Controleer of de cassette-schakelaar **B❺** overeenstemt met het soort tape, zie pagina 2. Een inkeping in de cassette valt over de schakelaar wanneer het correct is geïnstalleerd.
- Plaats de tape-cassette en carbon zoals aangegeven, tussen de aandrukrol **C❶** en de printkop **C❷**.
- Druk stevig **C❸** zodat de cassette op zijn plaats ***klikt***. Verzeker u ervan dat tape en carbon correct geplaatst zijn.
- Sluit het deksel **B❶**.

Uw eerste label printen

NL

U zult ongetwijfeld versteld staan van de vele mogelijkheden die de LabelPoint LP 300 u biedt. Voordat wij deze uitgebreide mogelijkheden nader toelichten leggen wij u eerst uit hoe u uw eerste label print:

1. Plaats de batterijen of sluit de wisselstroom adapter aan op het stopcontact – 'Stroomtoevoer'.
2. Open het cassettedeksel en verzeker u ervan dat de tape-cassette correct is geplaatst – zie pagina 2 en 'Cassette vervangen'.
3. Sluit het deksel en druk op ⏻ om de stroom in te schakelen. De display ziet er nu als volgt uit:



Cursor knippert

4. Gebruik het toetsenbord om uw volledige naam in te typen. Elk karakter dat u intypt zal op de display verschijnen, bijvoorbeeld:

- Druk ▲ in om het volgende karakter in HOOFDLETTER te zetten.
- Druk CAPS in om alle volgende karakters in HOOFDLETTERS af te drukken.
- Druk op de spatietoets om een spatie tussen de namen in te voegen.
- Als u een fout maakt, kunt u op DEL drukken om het teken links van de cursor te verwijderen.

5. Als u klaar bent met typen, drukt u op PRINT. De label zal geprint worden, wacht tot het mechanisme gestopt is en druk de snijkop **E** in om de label af te snijden.

U heeft nu een naamlabel van hoge kwaliteit - gooi het niet weg! Indien dit uw persoonlijke machine is, waarom plakt u de label niet aan de onderzijde van uw LabelPoint om uw eigendom identificeren? U heeft nu kennis gemaakt met één van de vele toepassingen van DYMO labels.

DYMO

De Display

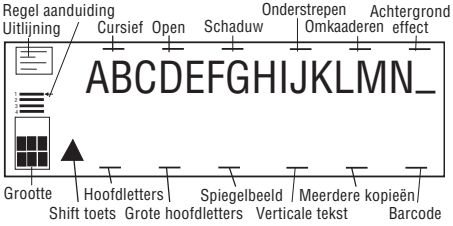

De display toont:
- Tot twee regels van maximaal 15 karakters, plus de cursor tegelijkertijd.
- Functieaanduidingen – zoals bovenstaand aangegeven.
- De display zal knipperen indien u bij het uitvoeren van een bepaalde functie een verkeerde handeling verricht.

Functietoetsen

ON/OFF

Schakelt de stroom aan en uit.
- Indien geen toetsen worden ingedrukt schakelt het apparaat na twee minuten automatisch uit. De laatste label zal bewaard worden en verschijnt op de display wanneer de Labelmaker weer wordt aangezet. Bovendien blijven de instellingen behouden.

Opmerking: Als de batterijen meer dan een paar seconden zijn verwijderd, zullen alle tekst en instellingen verloren gaan.

Wanneer het apparaat weer stroom krijgt, zal de display een knipperende cursor tonen (geen tekst) en de instellingen zijn: volledige hoogte, dubbele breedte, met ▲ en alle andere instellingen uitgeschakeld.

HOOFDLETTERS (CAPS)

- Druk in om alle volgende karakters in HOOFDLETTERS af te drukken, zoals wordt aangegeven door de CAPS aanduiding in de display.
- Druk nogmaals in om de functie ongedaan te maken en terug te keren naar kleine letters.

SHIFT TOETS ▲

Dubbele functie – of u drukt en houdt deze toets vast of u drukt en laat deze los om de 'shift' positie te activeren.

Druk ▲ nogmaals in en u bent teruggekeerd in de normale stand.

- Druk ▲ in en houd ingedrukt om het volgende alfabetische karakter in HOOFDLETTER te zetten.
- Voor toetsen met een dubbele functie: druk eerst op ▲ en houd vast om de functie of letter boven de toets uit te voeren.
- Wanneer ▲ ingedrukt wordt terwijl (CAPS) is ingesteld, dan krijgt u een kleine letter.

DELETE (DEL)

- Door deze toets te gebruiken wordt het teken links van de cursor verwijderd, of wordt een bepaalde functie geannuleerd.

VERWIJDEREN VAN TEKST ▲ + CLEAR DEL

- Druk ▲ + CLEAR DEL in om alle tekst en eventuele lengte instelling ongedaan te maken. De lettergrootte en de stijlinstellingen blijven onveranderd. Tevens te gebruiken om uit bepaalde functies te gaan of om de functie ongedaan te maken.

CURSORTOETSEN

- Druk ◀ of ▶ in om de cursor door de tekst te bewegen.
- Druk in en houd ingedrukt om snel door de tekst te bewegen.
- Druk ▲ + ◀ of ▶ in om de cursor naar het begin of het eind van de label te verplaatsen.
- In combinatie met bepaalde toetsen kunt u door middel van ◀ of ▶ specifieke functies selecteren.
- Karakters toevoegen: gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder het karakter te plaatsen dat rechts staat van de plaats waar de tekst moet worden toegevoegd. Tik dan het gewenste karakter in.
- Druk ▲ of ▼ in om de cursor naar het begin van de vorige of volgende regel van een tweeregelig label te verplaatsen.
- Druk ▲ + ▲ of ▼ om de cursor naar het begin of het einde van de label te verplaatsen.

PRINTEN (PRINT)

- Druk (PRINT) in om de label af te drukken.
- Druk de snijkop E in om de label af te snijden - zie pagina 2.
- Indien de display ↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕ toont, dan is de tape-cassette die in de machine geplaatst is te smal om het label te printen. Plaatst een cassette met een bredere tape.

AFDRUKVOORBEELD

Stelt u in staat om uw label te bekijken voordat u gaat printen.
- Druk ▲ + PREVIEW (CAPS) en de volledige tekst zal over het scherm lopen.
  Bij labels met 2 of meer regels zal het afdrukvoorbeeld eruitzien als de tekst van een eenregelig label.

SPATIETOETS

- Druk op ▭ om een spatie in de tekst toe te voegen.

SYMBOLEN ▲ + ▭

- Druk in om een symboolkarakter te selecteren – zie 'symbolen en speciale karakters' en de symbolentabel op pagina 2.

KARAKTERGROOTTE (SIZE)

- De display toont de op dat moment geselecteerde karaktergrootte:

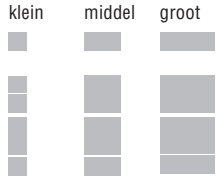

Volledige hoogte is alleen mogelijk op 19mm tape. Halve hoogte is mogelijk op alle labels, behalve op 6mm tape. Minimale hoogte is mogelijk op alle labels.

- Druk (SIZE) om het karaktergrootte menu te selecteren.



Gebruik ◄► om de gewenste karaktergrootte te selecteren, druk dan ↵ in om de selectie te bevestigen. De "**B**" functie zorgt voor zeer duidelijke labels doordat de volledige printhoogte gebruikt wordt. In de B-stand wordt alle tekst geprint als hoofdletters (zonder accenten).

- Om een label in "**B**" formaat te selecteren, gebruik ▲ of ▼ om de cursor onder de "**B**" te plaatsen en druk ↵ (zoals bevestigd wordt in de display).
- Wanneer "**B**" is geselecteerd zijn alle andere opties niet beschikbaar.

POSITIONERING VAN TEKST (JUST)

Labels worden gewoonlijk geprint met de tekst links uitgelijnd. Op labels met meerdere regels, druk (JUST) in om linkslijnend, rechtslijnend of gecentreerde tekst te selecteren, zoals getoond in de display. Zie ook 'Labellengte'.

VERTICALE TEKST (VERT)

- Roteert de tekst 90 graden, zodat de label wordt geprint, zoals bevestigd wordt door de VERT aanduiding in de display.
- Druk opnieuw om te annuleren en terug te keren naar horizontale tekst.

Opmerking: Verticale tekst kan niet op meerdere regels worden ingesteld.

MEERDERE REGELS PRINTEN

- Druk op ↵ om de volgende regel te beginnen, bijvoorbeeld:

Dit is een label met ↵ twee regels wordt als volgt geprint.

Dit is een label met twee regels

De display zal twee regels aangeven: 1 2

Labels kunnen als volgt worden geprint:

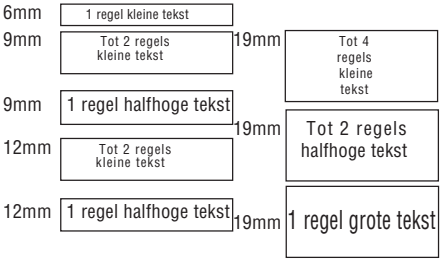

De regel indicatie in de display zal het aantal regels bevestigen.

OMKADERD/ONDERSTREEPT AFDRUKKEN (BOXES UL)

- Indien geen omkader- of onderstrepen optie geselecteerd is, zal eenmaal drukken op (BOXES UL) het volgende menu opleveren:

Onderstreept -	_ =	**DYMO**
Vierkant kader -	=	
Gepunt kader -	=	
Afgeronde hoeken -	=	
Krokodil kader -	=	
Boekrol -	=	
3D kader -	=	

- Gebruik ◄► of ▲▼ om de cursor onder de gewenste selectie te plaatsen, of druk ↵ om de optie te selecteren (zoals bevestigd wordt door ☐ of — aanduiding in de display) of (DEL) om dit menu te verlaten.
- Wanneer de ☐ of — aanduiding in het display verschijnt, druk dan op (BOXES UL) om de omkader- of onderstrepen optie te annuleren.

LABELLENGTE (LTH)

De lengte is normaal gesproken automatisch gecalculeerd, overeenkomend met de lengte en grootte van de tekst op de label.

De labellengte functie toont de laatst gebruikte vaste labellengte bijvoorbeeld:



- Druk (DEL) in om de lengte functie uit te schakelen zonder de lengte te veranderen, of:
- Gebruik ◄► ▲ of ▼ om de lengte te verhogen (maximaal 5000mm) of te verkleinen met stappen van 1mm of ◄ of ► om de lengte te verkleinen of te verhogen met stappen van 10mm. De vaste minimum lengte is 45mm.
- Druk op ↵ om de lengte vast te stellen voor alle navolgende labels, zoals bevestigd door de lengte indicatie in de display.
- Druk op (LTH) om de vastgestelde lengte te annuleren en de lengte wordt automatische bepaald.
- Indien de vastgestelde labellengte te kort is voor de tekst druk dan op (PRINT) of ▲ + PREVIEW (CAPS), de display toont hoeveel langer de label is dan de vastgestelde lengte, bijvoorbeeld: ← + 9mm → en de label wordt niet geprint. Of annuleer de labellengte (zie boven) of druk (LTH) tweemaal + ◄► om de lengte te verhogen; de label is nu lang genoeg en kan worden geprint.

MEERDERE KOPIEËN ▲ + COPIES STYLE

- Uw LabelPoint kan 1 tot 99 kopieën maken.
- Om gebruik te maken van deze optie druk ▲ dan COPIES STYLE om het laatst gebruikte aantal te tonen, bijvoorbeeld: ↑ ↓ # = 03 . Gebruik ▲ of ▼ om het aantal gewenste kopieën te verhogen of te verkleinen, druk dan ↵ om het aantal te bevestigen (zoals bevestigd wordt in de display). Om het gewenste aantal te printen druk PRINT.
- Om deze optie te annuleren druk ▲ + COPIES STYLE.

Opmerking: Een gestippelde lijn geeft aan waar u handmatig de labels kunt knippen.

OPEENVOLGENDE NUMMERING

Labels kunnen geprint worden waarbij een getal automatisch met 1 verhoogd wordt.

- Het startcijfer waarvan oplopend genummerd zal worden is het uiterst rechtse cijfer van getal op de label. Druk op ▲ dan PRINT, de display zal dan automatisch het getal met 1 hebben opgehoogd. Druk vervolgens ▲ en dan PRINT om door te gaan.
- Het is ook mogelijk om **automatisch oplopend te nummeren** wanneer u meervoudige kopieën maakt.
- Druk uw startnummer in, bijvoorbeeld LABEL 1A.
- Druk vervolgens ▲ en daarna COPIES STYLE gevolgd door ▲ totdat het gewenste aantal kopieën wordt weergegeven, bijvoorbeeld 10, of gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder het gewenste aantal te plaatsen. Druk ↵ om dit te bevestigen.

  Druk nu ▲ en vervolgens PRINT. De tien labels zullen worden afgedrukt – LABEL 1A tot en met LABEL 10A. Indien u gebruik maakt van een vastgestelde labellengte, zal de LabelPoint het printen stoppen zodra de tekst langer is dan de vastgestelde labellengte.

BARCODES ▲ + BARCODE JUSTIFY

Barcodes kunnen alleen worden geprint op 19mm tape en kunnen zowel op volledige hoogte als in combinatie met tekst op één of twee regels geprint worden.

Om een barcode te maken:

- Druk ▲ + BARCODE JUSTIFY in om het vorige geselecteerde barcodetype te tonen.
- Druk DEL in om te annuleren en terug te keren naar de huidige label , of
- Gebruik ▲ of ▼ om door de aanwezige barcodetypes te lopen: EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, CODE 39 en CODE 128.
- Druk ↵ in om het getoonde barcodetype te selecteren. Het barcode symbool zal in de display verschijnen en de symbolen ▌ en ▐ verschijnen aan elke kant van de ruimte die bestemd is voor de barcode.
- Kies de nummers die de barcode zullen vormen, bijvoorbeeld: 1234567.
- Druk ↵ in om terug te keren naar de label.

Opmerking: Het barcode symbool zal in de display verschijnen wanneer de cursor onder de barcode karakters wordt geplaatst.

- Om een barcode te bewerken, druk op ▲ + BARCODE JUSTIFY ; de barcode karakters worden getoond en het barcode symbool zal op de display verschijnen.
- Druk nogmaals ↵ in of ▲ + BARCODE JUSTIFY om terug te keren naar de label.

Op een label met een enkele regel, kan een barcode worden gekoppeld met kleine, halfhoge of grote tekst:

Een twee-regelig label heeft altijd kleine tekst wanneer het gekoppeld wordt aan een barcode.

Tekst ingetikt voor het indrukken van ↵ gevolgd door ▲ + BARCODE JUSTIFY , zal resulteren in tekst boven de barcode:

Tekst ingetikt na het indrukken van ↵ aan het einde van een barcode zal resulteren in tekst onder de barcode:

Tekst kan onderstreept worden, bijvoorbeeld:

of

STIJL STYLE

- Druk in om het Style menu te tonen.



- Gebruik ◀ of ▶ om *cursief*, open, schaduw of spiegelbeeld te selecteren, vervolgens drukt u ↵ om dit te bevestigen. De STYLE aanduiding zal in de display verschijnen.
- Druk nogmaals op STYLE om te annuleren en terug te keren naar de normale tekst.

PAGINA ▲ + ↵

U kunt uw label in verschillende 'pagina's' of tekstvakken onderverdelen, elk met zijn eigen specifieke tekst- en stijlinstellingen. Het aantal regels dat op elke pagina geprint kan worden hangt af van de labelbreedte.

- Druk ▲ + ↵ om een pagina in te voegen.
- Druk op ▲ + PREVIEW CAPS voor een afdrukvoorbeeld van de label; elke pagina wordt geïdentificeerd met het symbool •II•.

OPSLAAN ▲ + SAVE SIZE

U kunt tot 10 labels opslaan in het geheugen.

- Om uw laatste label op te slaan, drukt u ▲ + SAVE SIZE om de geheugenlocaties te tonen. Indien er geen labels opgeslagen zijn zal de display dit tonen:

  

  De boxen zijn vol indien zij een label bevatten en de cursor zich onder de laatst gewijzigde label bevindt, bijvoorbeeld:

  In dit geval zijn er drie opgeslagen labels, de cursor bevindt zich onder de laatst gewijzigde en de inhoud van deze label wordt getoond op de tweede regel.

  U kunt op ▲ + PREVIEW CAPS drukken voor een afdrukvoorbeeld van de volledige inhoud van de label indien nodig.
- Gebruik ◀ of ▶ om de cursor naar een lege geheugenplaats te verplaatsen, druk dan ↵ om uw label op te slaan en terug te keren naar de label, of DEL om dit te verlaten en terug te keren naar de label.
- Om de inhoud van een geheugenplaats te verwijderen, gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder de locatie te verplaatsen, druk vervolgens op ▲ + CLEAR DEL.

OPROEPEN ▲ + RECALL BOXES UL

- Druk ▲ + RECALL BOXES UL om de geheugenplaatsen van de opgeslagen labels te tonen – zoals uitgelegd in 'Opslaan', zie boven. Om een opgeslagen label op te roepen, gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder elke volle geheugenplaats te plaatsen, totdat de gewenste label getoond wordt.

  U kunt ▲ + PREVIEW CAPS drukken voor een afdrukvoorbeeld van de gehele inhoud van de gewenste label.
- Druk ↵ om de gewenste label te selecteren, of DEL om terug te keren naar de huidige label.
- Om de inhoud van een geheugenplaats te verwijderen, gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder de locatie te plaatsen en druk vervolgens ▲ + CLEAR DEL.

ACHTERGROND- EN LETTEREFFECTEN ▲ + PATTERN VERT

Achtergrond- en lettereffecten kunnen niet geprint worden op 6mm tape of met Spiegelbeeld, Verticaal of in "**B**" formaat.

- Indien een effect al in gebruik is (zoals aangegeven met de Pattern aanduiding in de display), zal ▲ + PATTERN VERT drukken het effect annuleren.
- Druk ▲ + PATTERN VERT om het effecten menu te tonen:

  

- Gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder het gewenste effect te plaatsen.
- Druk ↵ om het gewenste effect te selecteren (zoals bevestigd wordt door de Pattern aanduiding in de display), of DEL om het menu te verlaten en terug te keren naar de label.

Een label dat eerder opgeslagen is in één van de tien geheugenplaatsen kan als een achtergrondtekst gebruikt worden voor een ander label. Bijvoorbeeld een label dat eerder opgeslagen is met de naam DYMO kan als achtergrond geprint worden voor een label met de tekst LP 300 op de voorgrond:

Opmerking: De achtergrondtekst wordt altijd geprint in "**B**" formaat, (ongeacht de grootte die men heeft geselecteerd voor de originele label) en de hoeveelheid achtergrond tekst wordt bepaald door de lengte van de voorgrond.

- Voor achtergrond tekst, kies 'A'. De display toont de opgeslagen labels:

  

  Gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder de gewenste labellocatie te verplaatsen.
- Druk ↵ om de gewenste label te selecteren (zoals bevestigd wordt door de Pattern aanduiding in de display) en om terug te keren naar de label die als voorgrondtekst dient.
- Druk PRINT om de label te printen.

GEHEUGEN LAATSTE LABEL

- Indien het apparaat wordt uitgeschakeld zullen de laatst gebruikte instellingen en tekst in het geheugen blijven staan, deze zullen vervolgens getoond worden wanneer het apparaat weer wordt aangezet. Het verwijderen van de batterijen voor langer dan enkele seconden heeft tot gevolg dat alle informatie verloren gaat.

POSITIONERING VAN DE TEKST ▲ + ALIGN LTH

- Indien de labellengte is vastgesteld, iedere keer dat u ▲ + ALIGN LTH drukt zal de figuur links of rechts uitgelijnd worden of gecentreerd, zoals getoond wordt in de display.

EUROCONVERSIE →€ **of** ▲ + →€

De LabelPoint kan een valuta converteren in →€ of ▲ + →€ Belgische frank. Indien men hiervoor kiest wordt de label van rechts naar links gescand voor een getal. De eerste komma (,) of een punt (.) van rechts naar links gezien wordt als een decimale punt gezien. Bijvoorbeeld:

- Indien men wil converteren tussen Euro's en Belgische frank (zie Euro Set-Up) ▲ + →€ indrukken zal het getal op de label converteren in Belgische frank en zal BF toevoegen aan het einde van de label:

  'Verkoop 10.00/' wordt 'Verkoop 10.00/BF 403.40'.

  Indien het originele getal aan het eind van de label geplaatst is, zal dit vervangen worden door de BF waarde:

Verkoop 10.00' wordt 'Verkoop BF 403.40'

- Druk op [→€] om het getal te converteren naar Euro's en om het Euroteken toe te voegen aan het einde van de label:
  'Verkoop 10.00/' wordt 'Verkoop 10/€0.24'
  Indien het originele getal aan het einde van de label is geplaatst zal het vervangen worden door de Eurowaarde:
  'Verkoop 10.00' wordt 'Verkoop €0.24'.

Opmerking: getallen worden afgerond op een honderdste.

EURO SET-UP

Om de waarde voor de conversie naar Euro vast te stellen:

- Druk [▲] + [ ] en dan vervolgens [→€]. De display zal de vorig ingestelde valuta tonen en de conversiewaarde in Euro's, bijvoorbeeld:
  BEF ▲▼ BF 40,3399.
- Gebruik ▲ of ▼ om door de beschikbare valuta's te lopen.
  Oostenrijk: 13,7603 öS
  België: BF 40,3399
  Duitsland: DM 1,95583
  Spanje: 166,386 Pts
  Finland: 5,94573 mk
  Frankrijk: 6,55957 Fr
  Ierland: £ 0,78756
  Italië: L1936,27
  Luxemburg: LF 40,3399
  €1 = _
  Druk [↵] om de selectie te bevestigen
- De volgende keer als u op [→€] of [▲] + [→€] drukt zal de conversie tussen Euro's en de geselecteerde valuta zijn. De regel die €1 =_ toont, is door de gebruiker te definiëren. U kunt een valutasymbool en conversiewaarde van uw eigen valuta naar de Euro invoeren, bijvoorbeeld $US.

Opmerking: voor valuta's groter dan de Euro dient u een '0' in te voeren voor de decimale punt van het getal.

Symbolen en speciale karakters

INTERNATIONALE KARAKTERS

Om een accent toe te voegen aan een karakter om een internationaal karakter aan te maken, typt u eerst het karakter in, direct gevolgd door het accent.

Bijvoorbeeld: type [E] gevolgd door [/] om een é te krijgen.

Om een accent aan een bestaand karakter toe te voegen, gebruikt u ◀ of ▶ om de cursor onder het karakter te plaatsen dat veranderd dient te worden; typ dan het gewenste accent in.

SYMBOLEN [▲] + [SYMBOLS]

- Indrukken om symbolen en speciale karakters te tonen, waarvan de meeste niet direct beschikbaar zijn op het toetsenbord. De display toont het laatst gebruikte symbool of karakter, bijvoorbeeld: A1 ←↑↓→ met een regel symbolen daarboven. Door middel van elke letter selecteert u een regel van symbolen, genummerd 1 tot 6, zoals getoond in de tabel op pagina 2.
- Druk op [DEL] om te annuleren, of:
- Druk op de lettertoets 'A' tot en met 'Z' totdat u de regel met het gewenste symbool gevonden heeft. Gebruik de cijfertoetsen '1' tot en met '6' om het gewenste symbool te selecteren. Of gebruik ▲ of ▼ om door de rijen A tot en met Z te lopen, en gebruik vervolgens ◀ of ▶ om de cursor onder het gewenste symbool te plaatsen.
- Druk [↵] in om het symbool in de label op te nemen.

PRINT CONTRAST

- Druk op [▲] + [SYMBOLS], gevolgd door [PRINT] zodat de contrastsymbolen ← ▯ ▒ ▉ → worden getoond.
- Gebruik ◀ of ▶ om een donkere of lichtere afdruk te selecteren.
- Druk op [↵] om de instelling te bevestigen. Het contrast niveau zal automatisch in de middelste stand komen te staan indien de LabelPoint uit en daarna aan wordt gezet. Opmerking: Deze functie stelt u in staat de printkwaliteit aan te passen onder extreme temperatuurcondities.

Reiniging

- Reinig het mesje regelmatig: Druk op de knop van het snijmechanisme **E** om het mesje **D❶** toegankelijk te maken voor reiniging. Gebruik dan wattenstokjes met alcohol om beide zijden van het mesje schoon te maken. Laat de knop van het snijmechanisme **E** los.
- Controleer en reinig ook regelmatig het oppervlak van de printkop **D❷**. Gebruik hiervoor uitsluitend wattenstokjes en alcohol.

Problemen en oplossingen

Geen display

- controleer of de LabelPoint aan staat.
- vervang lege batterijen
- controleer de wisselstroom adapter

Tekens worden niet of vaag afgedrukt

- vervang lege batterijen
- controleer of de tape-cassette correct geïnstalleerd is
- reinig de printkop
- vervang de tape-cassette

Tapestoring

- verwijder de cassette voorzichtig
- verwijder vastgelopen tape
- KNIP NIET het carbonlint door – draai het spoeltje**B❺** om het carbonlint op te draaien
- plaats de cassette weer terug

Slechte printkwaliteit met witte inkt

- Wanneer een 'Wit op Zwart' of 'Wit op Transparant' tape wordt gebruikt, kan het nodig zijn om het contrast zo donker mogelijk in te stellen om een goede kwaliteit te verkrijgen. Om de instelling van het contrast te wijzigen via het keyboard, lees en volg de instructies zoals beschreven in de paragraaf 'Print Contrast'.

Onvoldoende snijfunctie

- reinig het mesje regelmatig

Geen reactie op de print toets

- **!!!!!!!!!!!!!!!** in de display betekent een printerstoring. Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar de normale display. Open de cassette-ruimte en los de printerstoring op.
- □□□□□□□□□□□□□□□ knipperend in de display betekent dat de batterijen te weinig volt produceren. Druk op een willekeurig toets om terug te keren naar de normale display.

Geen succes?

- Bel de nationale DYMO klantenservice – zie de garantiekaart.